

Κωδικός	Ποσότητα LED CHIPS	Μπαταρία	Φωτεινότητα	Ώρες Φόρτισης	Χρόνος Λειτουργίας	Απόσταση Ανίχνευσης	Ηλιακό πάνελ	Διαστάσεις (mm)
02.001.1484	48 τεμ	3.7v 2600mAh	Max 1200lm	6-8 Ώρες	75 Λεπτά	3 Μέτρα	5V/2.5w	194x97x44.5

Το προϊόν έχει δύο εκδόσεις ως εξής:





1η έκδοση

Το φως θα παραμένει στο 5% της φωτεινότητάς του πριν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας κίνησης. Η φωτεινότητα φτάνει το 100% όταν ανιχνευθεί κίνηση σε απόσταση έως 3 μέτρων.

2η έκδοση

Η κίνηση θα ανιχνεύεται σε απόσταση έως 3 μέτρων και το φως θα ανάβει. Το φως θα σβήνει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Εγκατάσταση:

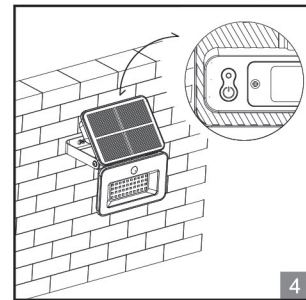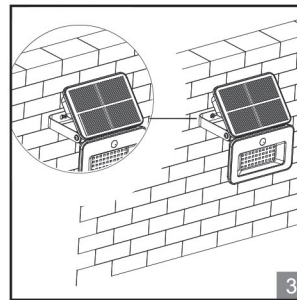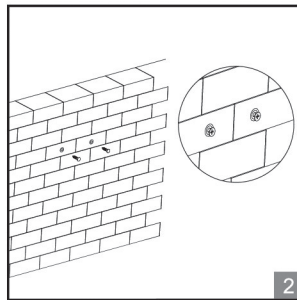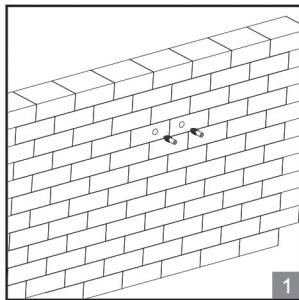

- Τοποθετήστε 2 ούπα
- Τοποθετήστε τις βίδες αφήνοντας απόσταση 2mm από το τοίχο
- Κρεμάστε το φωτιστικό και ρυθμίστε τη γωνία του ηλιακού πάνελ ώστε να κοιτάζει προς τον ήλιο

Λειτουργίες:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το προβολέα. Στη συνέχεια, πατήστε για να αλλάξετε τη ρύθμιση φωτεινότητας.

- Φωτεινότητα 100%
- Φωτεινότητα 50%
- Φωτεινότητα 20%

Η μνήμη ρυθμίσεων του προϊόντος θα επιτρέπει στο φωτιστικό να συνεχίσει να λειτουργεί βάσει της τελευταίας ρύθμισης φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος, μέχρι να αλλάξει η ρύθμιση χειροκίνητα.

Πιέστε για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος

- ΘΕΡΜΟ 3000K
- ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K
- ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ 6500K

Ο αισθητήρας κίνησης θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος είναι <10lux

Προφυλάξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι εγκατεστημένο υπό άμεσο ηλιακό φως για την καλύτερη λειτουργία φόρτισης μέσω ηλιακής ενέργειας.
- Μην επιτρέπετε σε άλλη πηγή φωτός να φωτίζει το προϊόν τη νύχτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μείωση της φωτεινότητας, αναλαμπές ή ελαττωματική λειτουργία του φωτιστικού.
- Απαιτούνται 6-8 ώρες άμεσου ηλιακού φωτός για να φορτιστεί πλήρως το ηλιακό πάνελ.
- Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος φόρτισης σε συννεφιασμένες ή χειμερινές ημέρες.
- Παρακαλώ κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από φωτιά και οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Παρακαλώ αφαιρέστε την μπαταρία του προϊόντος αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από 6 μήνες. Η μπαταρία του προϊόντος θα πρέπει να φορτίζεται και να αποφορτίζεται πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες για να διατηρείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.